


# PFV-161-R

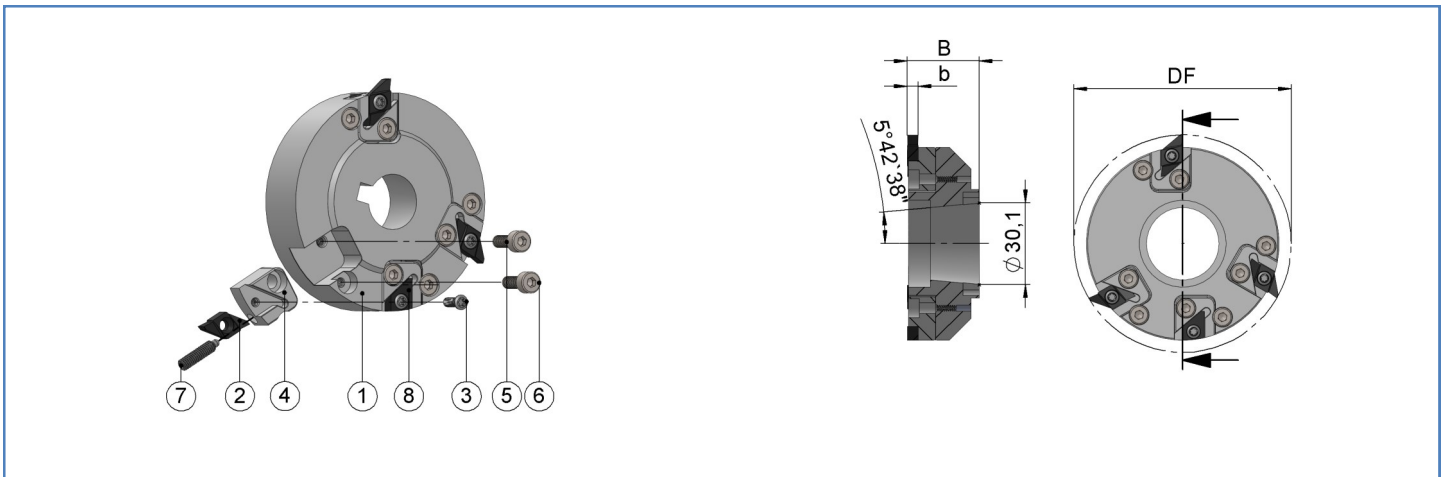

## Grundhalter - Aufnahme Typ 9: Schütte

Base holder - type 9: Schütte / Support de base - type 9: Schütte

Art. Nr. Item no. Réf.	Bezeichnung Designation Désignation	Maschinentyp Machine type Type de machine	DF	D1	Konus Cone Cône	B	C	A	Drehrichtung Direction of rotation Sense de rotation	(2) Platte Insert Plaquette
177185	PFV-161-R	Schütte SG18/ SG20/ AG98	78	30,1	5°42'38"	26,4	-	-	R	<a href="#">SMP-08-400..</a> b = 4 t <sub>max</sub> = 4

## Ersatzteile

Spare Parts / Pièces de rechange

(3) Schraube Screw Vis		(4) Kassette Cartridge Cassette		(5) Schraube 1 Screw 1 Vis 1		(6) Schraube 2 Screw 2 Vis 2		(7) Stellschraube Adjusting screw Vis de réglage		(8) Auswuchtteil Balancing insert Plaqu. de balance	
Art. Nr. Item no. Réf.	Bez. Des. Dés.	Art. Nr. Item no. Réf.	Bez. Des. Dés.	Art. Nr. Item no. Réf.	Bez. Des. Dés.	Art. Nr. Item no. Réf.	Bez. Des. Dés.	Art. Nr. Item no. Réf.	Bez. Des. Dés.	Art. Nr. Item no. Réf.	Bez. Des. Dés.
107349	<a href="#">M3x8</a>	108843	<a href="#">PFV-08-15-R</a>	108487	<a href="#">M4x12</a>	108854	<a href="#">M4x16</a>	108850	<a href="#">PFV-M4x0,5x16</a>	103383	<a href="#">SMAT-08-N</a>
103594	<a href="#">T10</a>			103200	<a href="#">SW-3</a>	103200	<a href="#">SW-3</a>	107245	<a href="#">SW-2</a>		

